

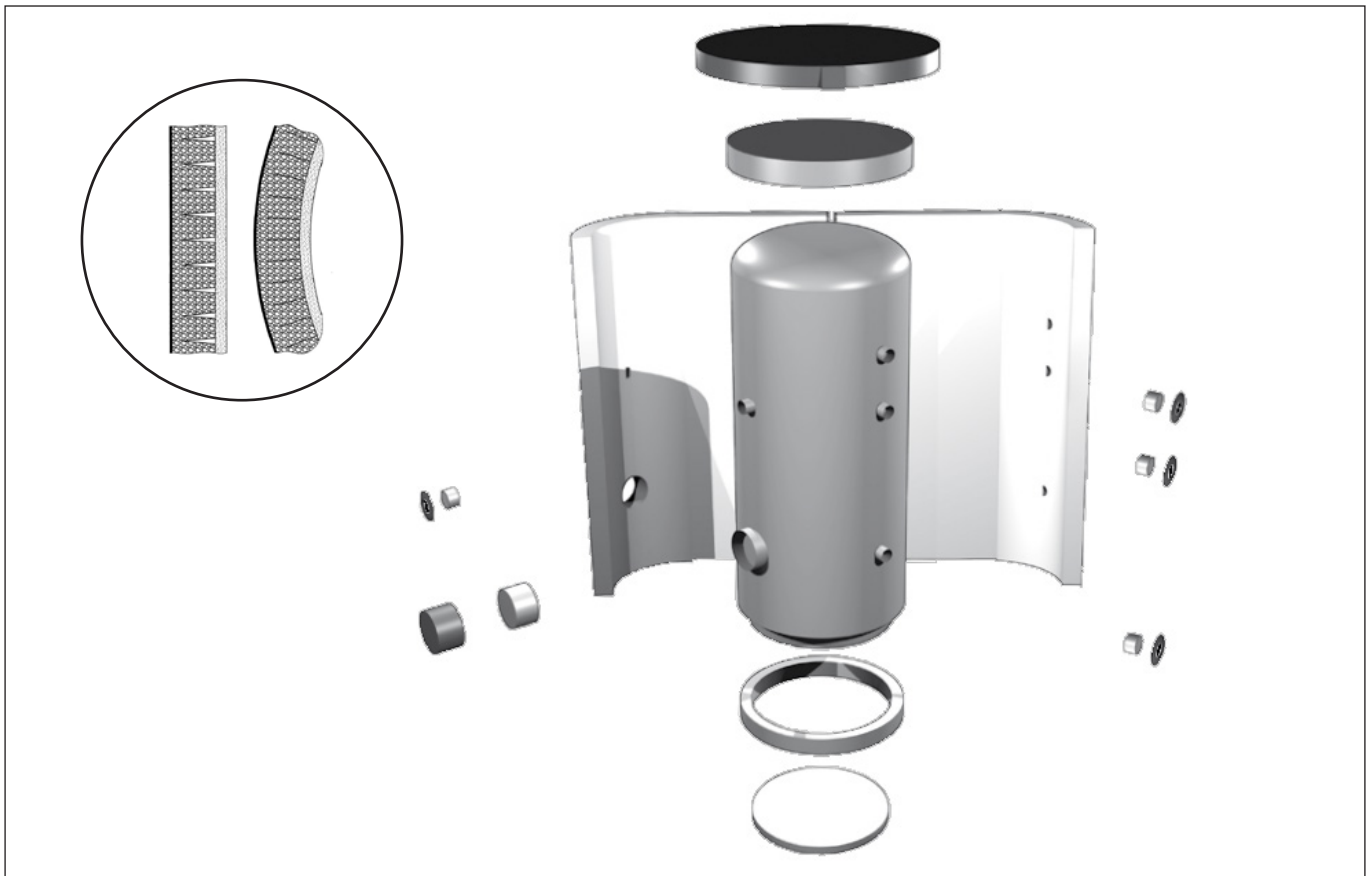


NEODUL® L Wärmedämmung für Heizungspufferspeicher

Serien: PSS (bis 2000l Inhalt)

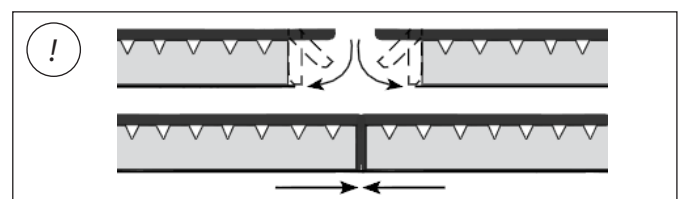

Montage:




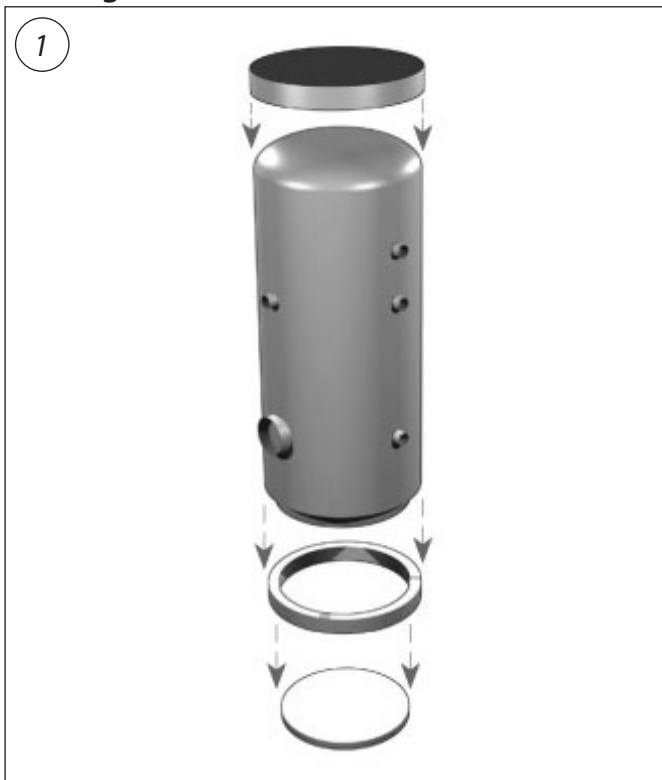


NEODUL® L

Wärmedämmung für Heizungspufferspeicher

Serien:

PSS (bis 2000l Inhalt)

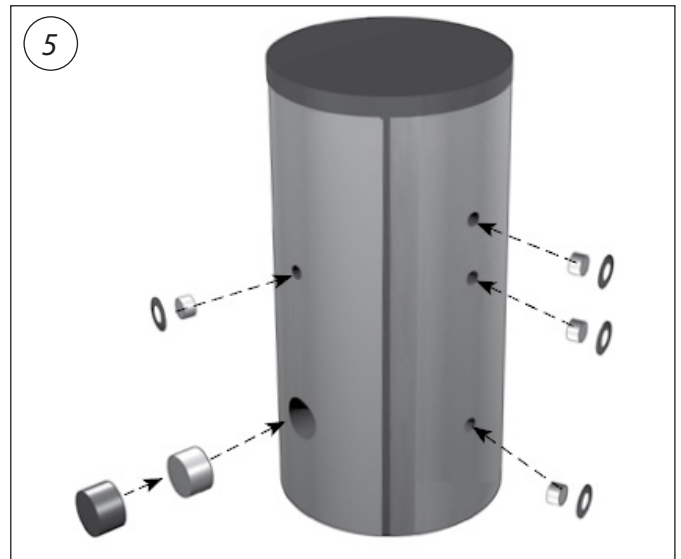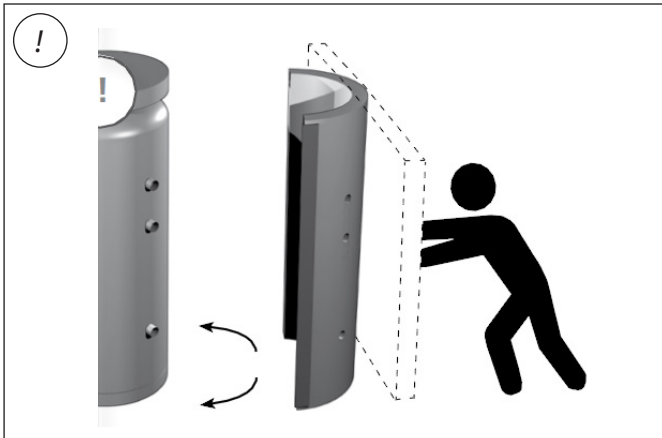

- Standringdämmung und untere Ringdämmung vor Aufstellung des Speichers montieren (1)
- Isolierung [Mantelteil(e)] um den Behälter legen (2 ff.); bei mehreren Mantelteilen diese mittels Reißverschlussleiste verbinden. Dabei die Vliesmatte, die länger als die EPS-Schicht ist, an den offenen Stößen überlappend nach innen umlegen, um den Wärmeverlust zu vermindern.
- Reißverschluß des/der Mantels/-e schließen (3)
- Deckeldämmung aufbringen (4)
- Beiliegende Vliesringe und Rosetten in die Aussparungen der Isolierung bzw. auf die jeweiligen Stützen aufbringen (5)

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.