
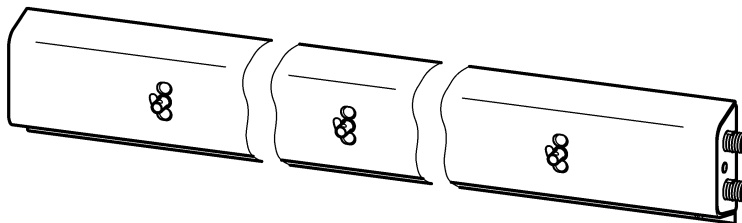


# Montage- und Betriebsanleitung

---

## Anschlussfertige Armatureneinheit für 600 mm Waschplatzbreite mit Wasseranschluss seitlich rechts

Best.-Nr.:	2030070851 AQFU0260 .....	2 Waschplätze, 1200 mm lang
Best.-Nr.:	2030071459 AQFU0270 .....	3 Waschplätze, 1800 mm lang
Best.-Nr.:	3600000423 AQFU0317 .....	4 Waschplätze, 2400 mm lang
Best.-Nr.:	3600007467 AQFU0355 .....	5 Waschplätze, 3000 mm lang
Best.-Nr.:	3600004784 AQFU0327 .....	6 Waschplätze, 3600 mm lang

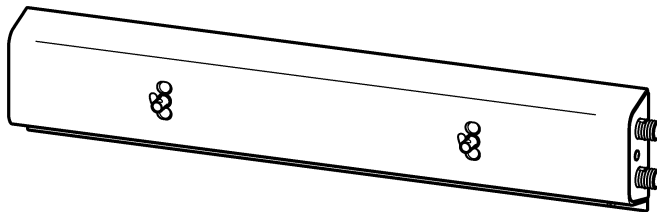

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Abkürzungen und Einheiten . . . . .	2
2. Zeichenerklärung . . . . .	2
3. Gewährleistung . . . . .	3
4. Wichtige Hinweise . . . . .	3
<b>Produktbeschreibung</b>	
5. Anwendung . . . . .	3
6. Lieferumfang . . . . .	3
7. Maße . . . . .	5
8. Installationsbeispiel . . . . .	6
<b>Montage, Funktion und Inbetriebnahme</b>	
9. Montage . . . . .	7
<b>Instandhaltung</b>	
10. Wartung und Pflege . . . . .	12
11. Ersatzteile . . . . .	12
12. Zubehör . . . . .	12

## 1. Abkürzungen und Einheiten





---

Best.-Nr.	Aquarotter-Bestellnummer
Umrechnung	1 mm = 0,03937 Zoll 1 Zoll = 25,4 mm

Alle Längenangaben in Grafiken sind in mm angegeben.

## 2. Zeichenerklärung

---

-  **Warnung!**  
Nichtbeachtung kann Lebensgefahr oder Körperverletzung bewirken.
-  **Achtung!**  
Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.
-  **Wichtig!**  
Nichtbeachtung kann Funktionsstörungen des Produkts bewirken.
-  Nützliche Information für den optimalen Umgang mit dem Produkt.

### 3. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!

### 4. Wichtige Hinweise

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
- Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.
- Änderungen sind vorbehalten.





### 5. Anwendung

Anschlussfertige Armatureneinheit aus Edelstahl, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von seitlich rechts.





Mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken.

### 6. Lieferumfang


AQFU0260

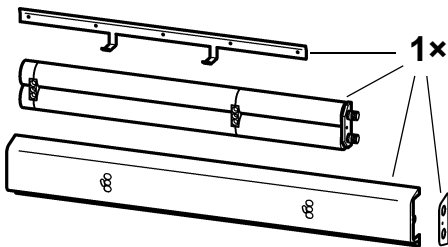


AQFU0270

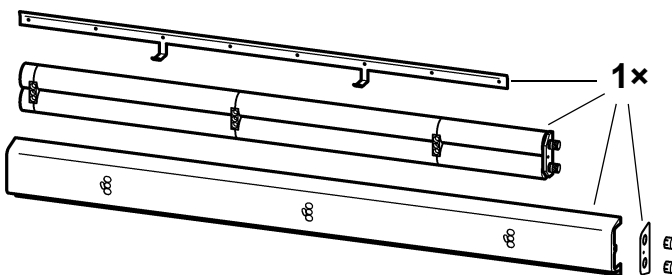


AQFU0317

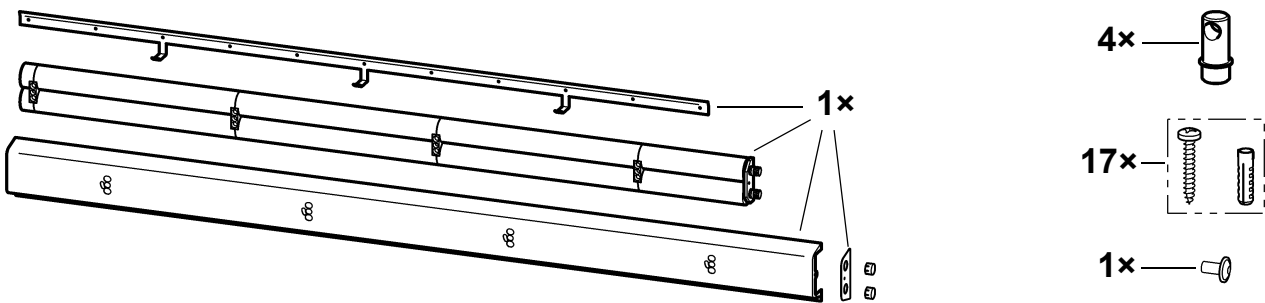

AQFU0335

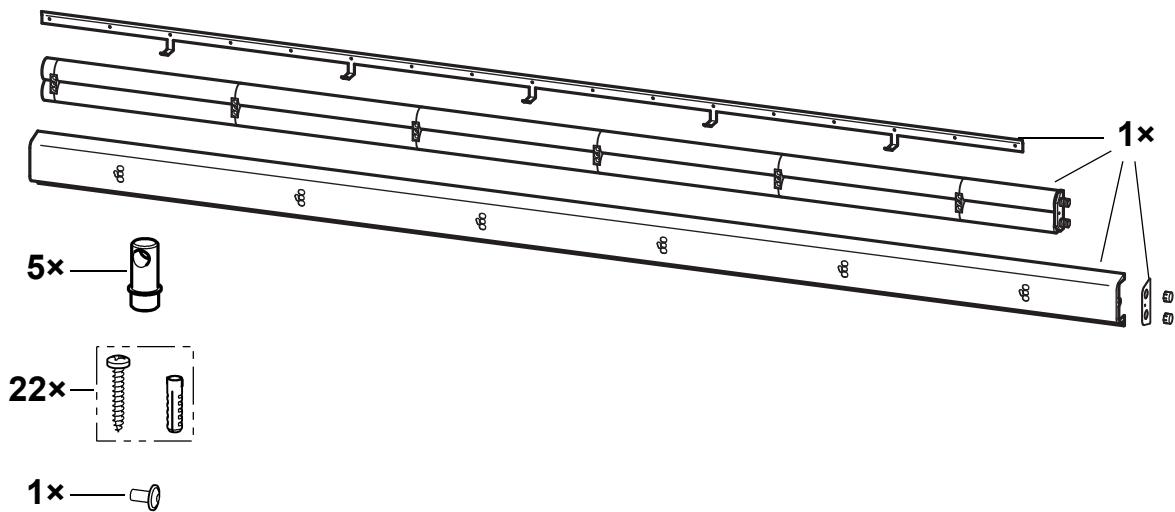


AQFU0327

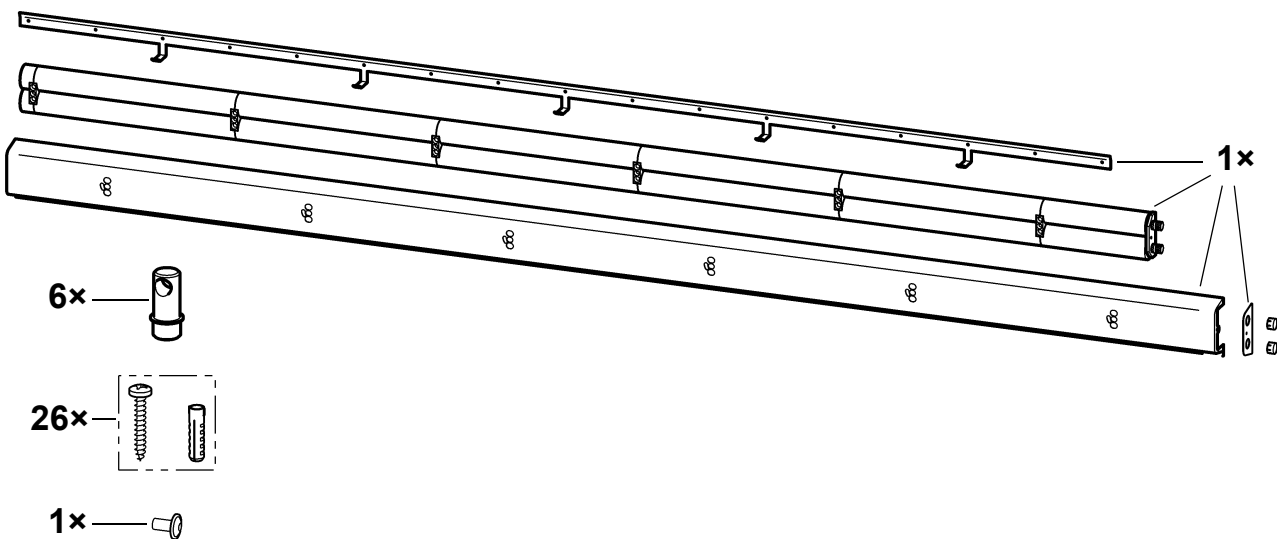


## 7. Maße


AQFU0260

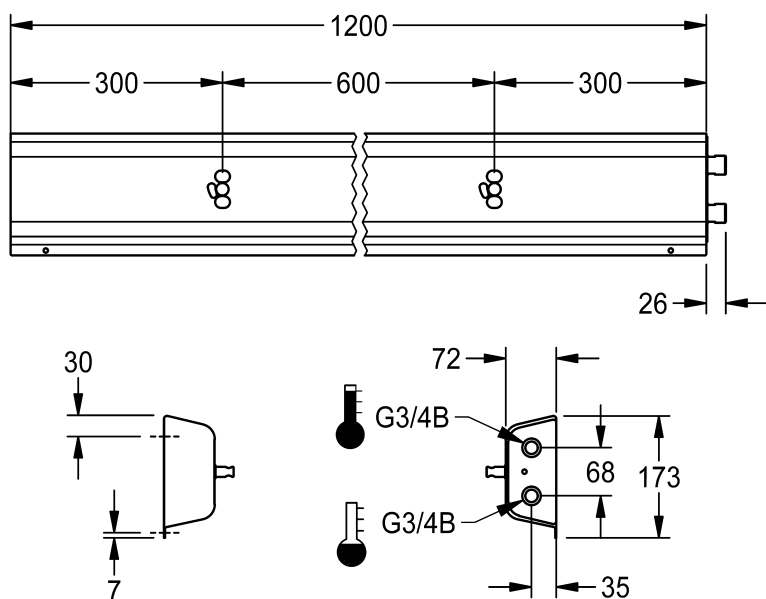


AQFU0270

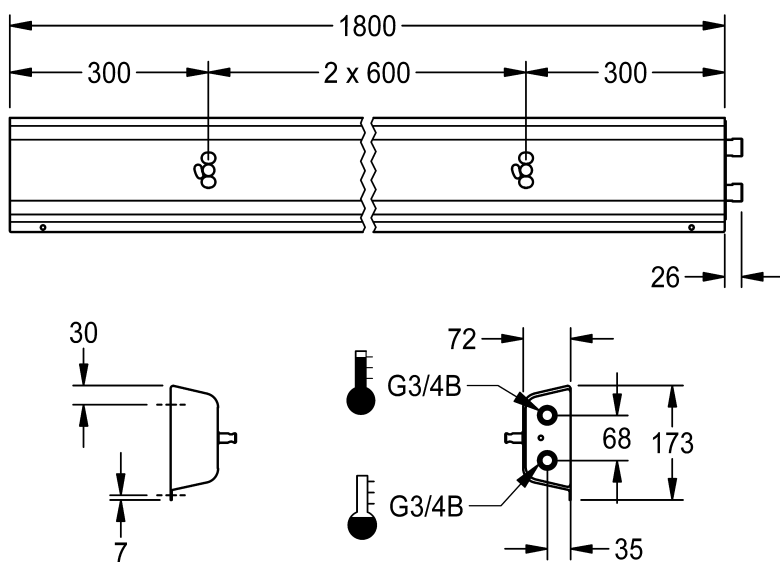


AQFU0317

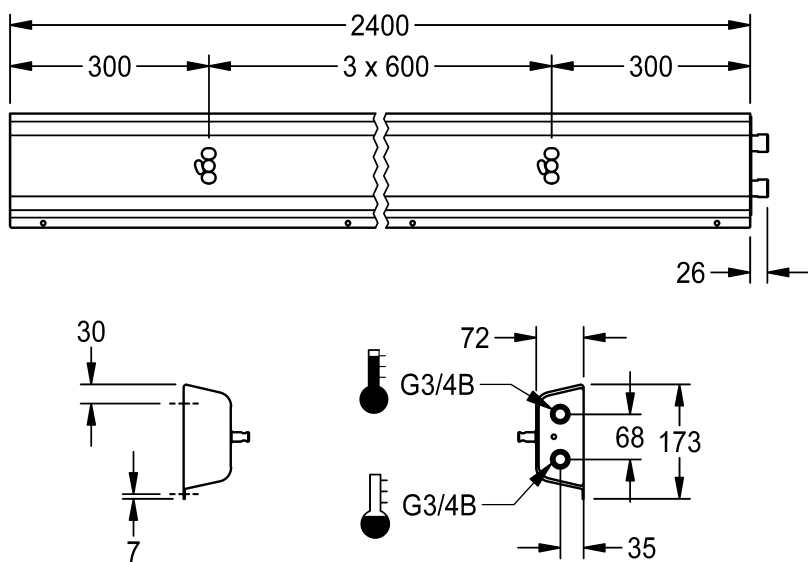



AQFU0335

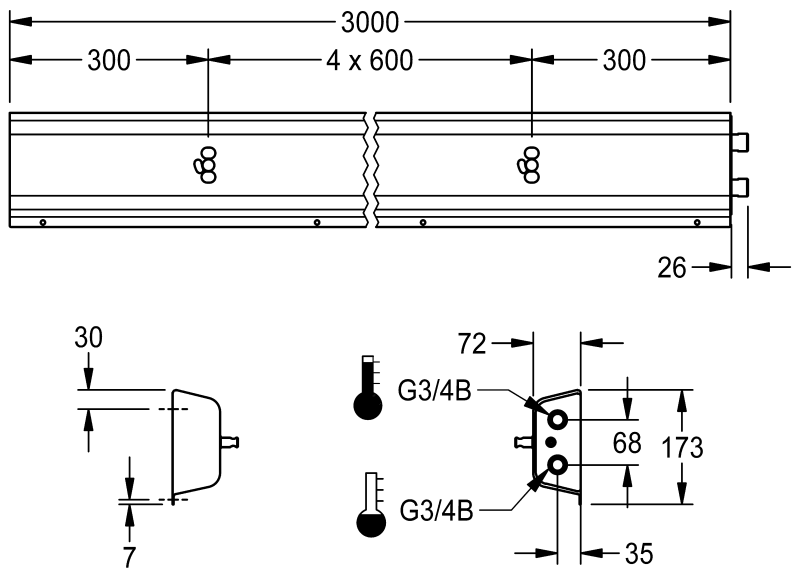

AQFU0327

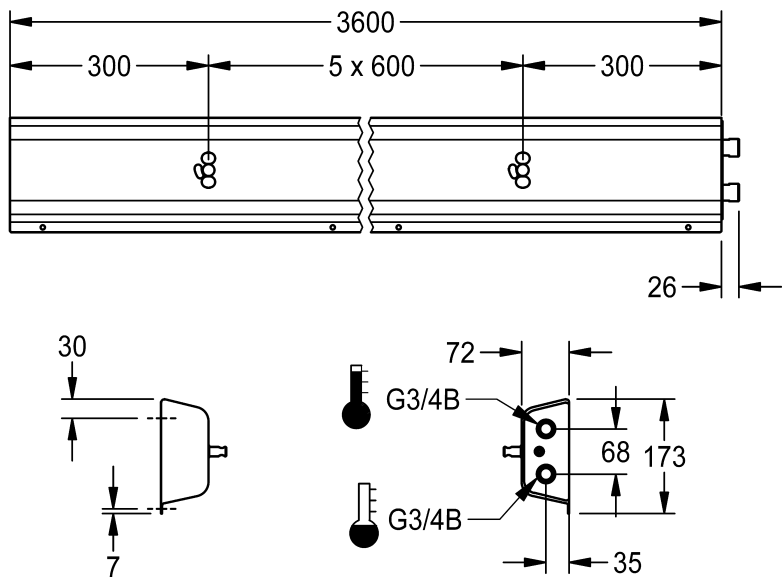

**8. Installationsbeispiel**

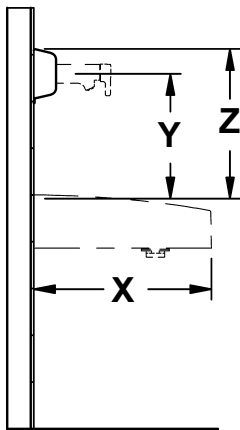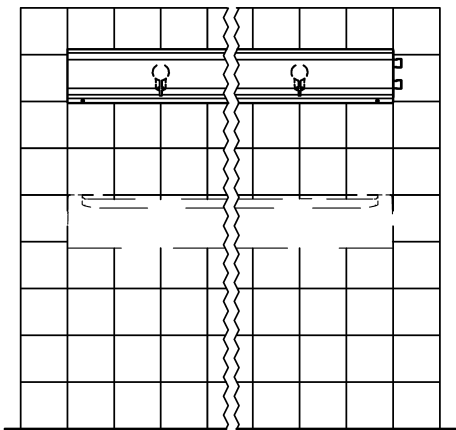

X	Y	Z
500	400	480
570	400	480
400	300	380


## 9. Montage

### ☞ Wichtig!


Vor der Montage die Rohrleitungen entsprechend DIN 1988 spülen.

☞ Zum Schutz der Fliesen beim Anzeichnen und Bohren der Markierungen ein Kreppband nutzen. Mit niedriger Drehzahl bohren.

☞ In Abhängigkeit von der Beschaffenheit der Wand ggf. Spezialdübel (bauseits stellen) verwenden.

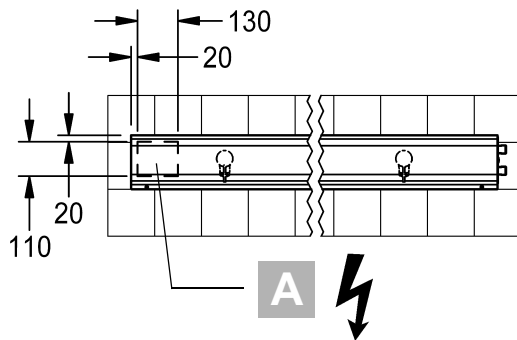

☞ Der Elektroanschluss für die Elektronik-Waschplatzbatterie mit Netzanschluss ist im Bereich **A** vorzusehen.

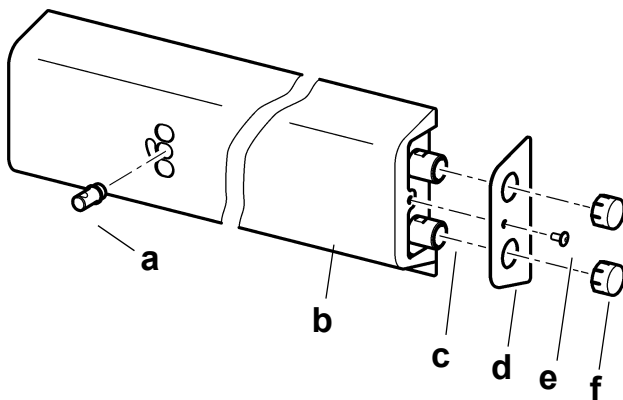

☞ Vor der Montage der Anlage die Gehäuse, die Rohrleitung und die Einhängeleisten demontieren.

9.1 Die Kappen (f) von der Rohrleitungen (c) abdrehen.

9.2 Die Zugdorne (a) lösen.


9.3 Die Schraube (e) lösen.


9.4 Die Abdeckplatte (d) abnehmen.

9.5 Die Rohrleitungen (c) aus dem Gehäuse (b) nehmen.

9.6 Die Einhängeleiste aus der Rohrleitung hebeln.


9.7 Die Bohrungen für die Einhängeleisten entsprechend den Maßen anzeichnen.

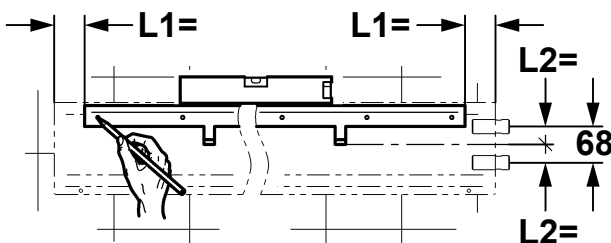

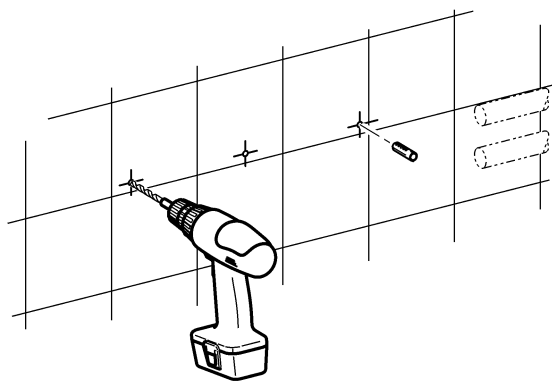


**9.8** Entsprechend den Markierungen bohren.


**9.9** Die Dübel einsetzen.

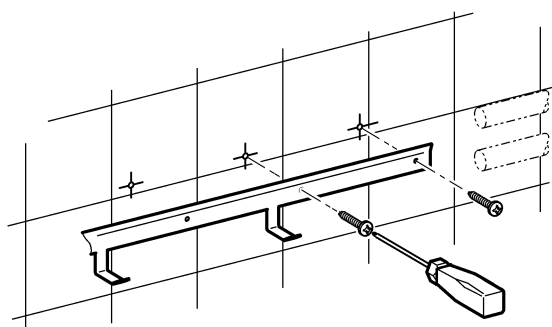

**9.10** Die Einhängeleiste anschrauben.

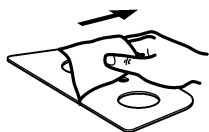


**9.11** Die Schutzfolie von der Abdeckplatte abziehen.

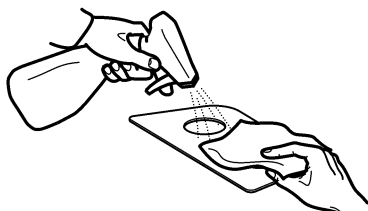

**9.12** Die Abdeckplatte z. B. mit Chromol versiegeln (nicht Lieferumfang, siehe [Kapitel 12.](#)).




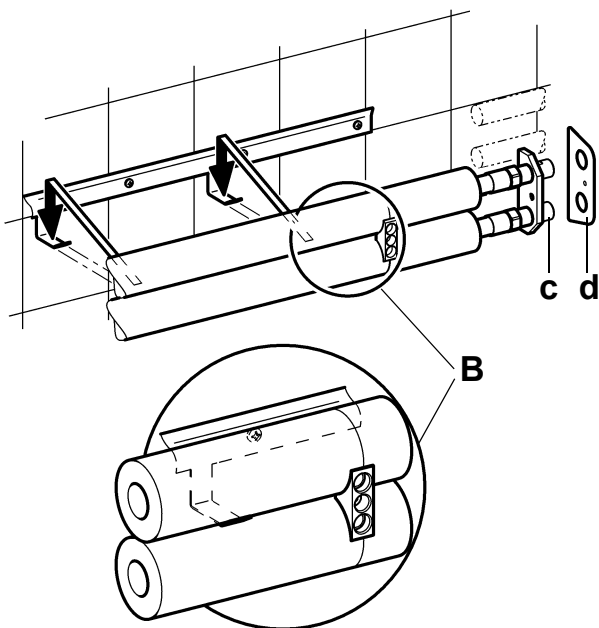

**9.13** Die Abdeckplatte (d) auf die Rohrleitungen (c) schieben.

**9.14** Die obere Rohrleitung auf die Winkel der Einhängeleiste legen.

**9.15** Die Wasserzufuhr an den vorgesehenen Stellen installieren.

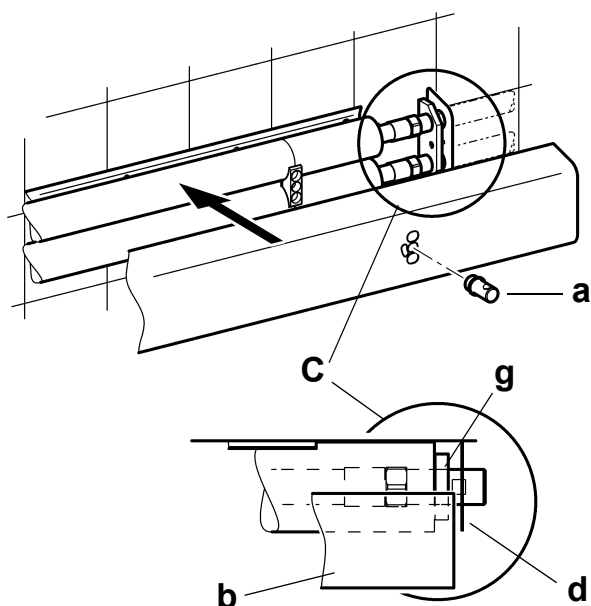


**9.16** Das Gehäuse (b) über die Rohrleitungen zwischen die Halteplatte (g) und die Abdeckplatte (d) schieben.


**9.17** Das Gehäuse an der Einhängeleiste einhängen.

**9.18** Das Gehäuse mit den Zugdornen (a) justieren.

☞ Die Zugdorne (a) nicht festdrehen.

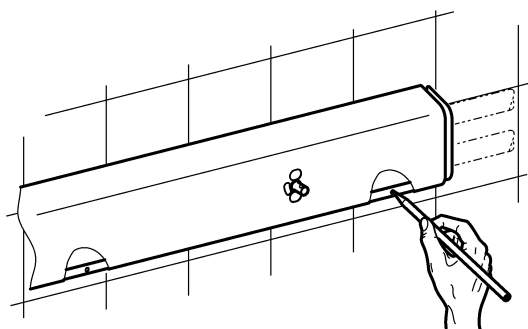


**9.19** Die weiteren Bohrungen markieren.

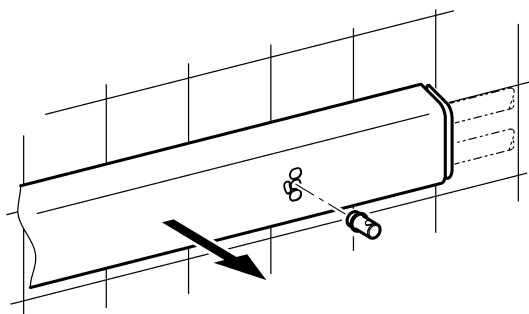


**9.20** Die Zugdorne lösen.

**9.21** Das Gehäuse abnehmen.

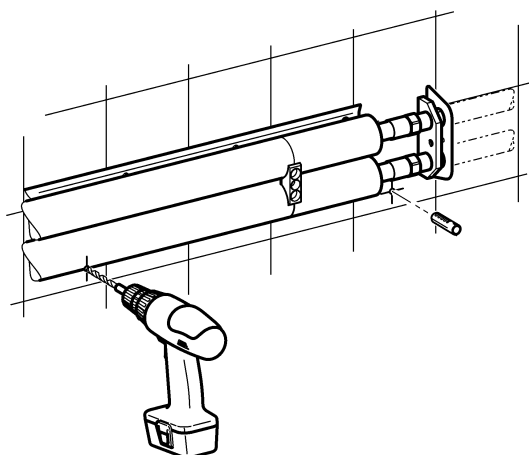


**9.22** Entsprechend den Markierungen bohren.


**9.23** Die Dübel einsetzen.

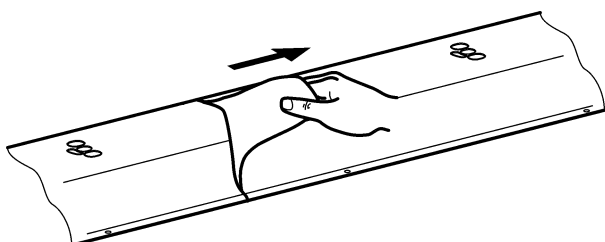

**9.24** Die Schutzfolie vom Gehäuse abziehen.

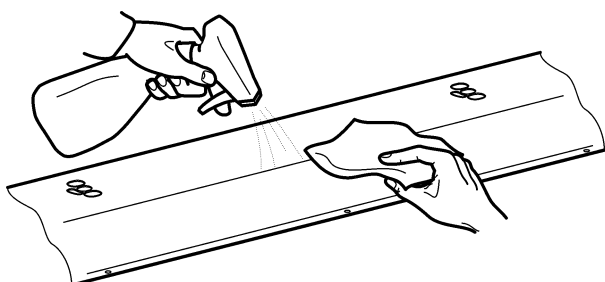


**9.25** Das Gehäuse z. B. mit Chromol versiegeln (nicht Lieferumfang, siehe [Kapitel 12.](#), Zubehör).

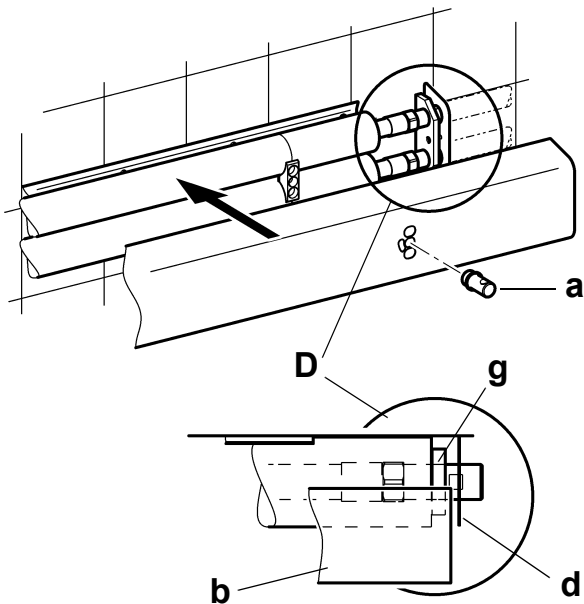


**9.26** Das Gehäuse (b) über die Rohrleitungen zwischen die Halteplatte (g) und die Abdeckplatte (d) schieben.

**9.27** Das Gehäuse an der Einhängeleiste einhängen.


**9.28** Das Gehäuse mit den Zugdornen (a) justieren.

 Die Zugdorne (a) nicht festdrehen.

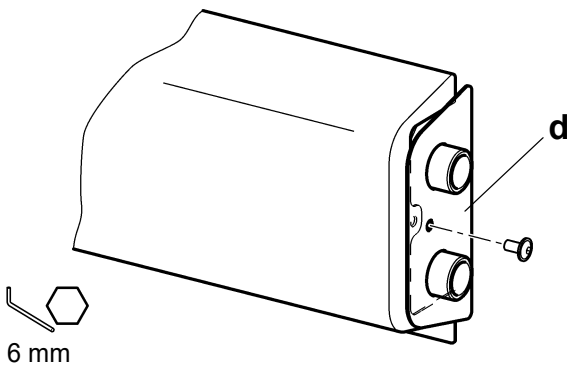

**9.29** Die Abdeckplatte (d) anschrauben.


**9.30** Das Gehäuse anschrauben.

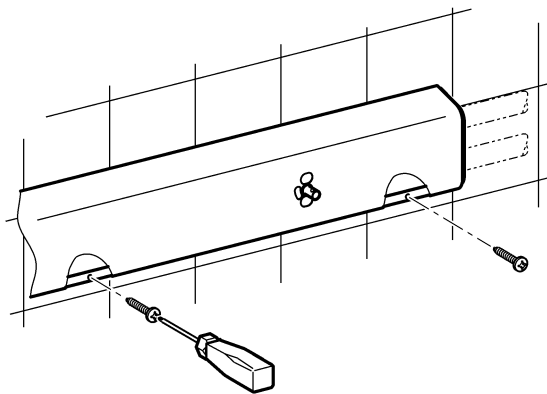

**9.31**



**9.32**

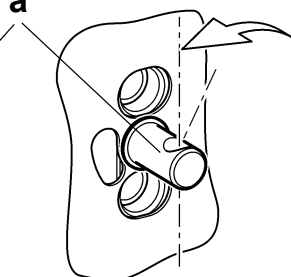

**9.31** Die Zugdorne (a) festdrehen.

**9.32** Die Bohrung am Zugdorn (a) in die senkrechte Flucht ausrichten.

**9.33** Die Armaturen montieren.

**9.34** Die Wasserzufuhr öffnen.

**9.35** Die Dichtheit der Wasseranschlüsse prüfen.

## 10. Wartung und Pflege

---

In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.

Geeignete, die Armatur nicht angreifende, Reinigungsmittel sachgemäß anwenden und nach Gebrauch mit Wasser abspülen. Hochdruckreiniger dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden.

Die Pflegeanweisung für Edelstahl beachten.

## 11. Ersatzteile

---

Anschlussschlauch . . . . . 2030070819

## 12. Zubehör

---

Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 l . . . . 2000105091

Edelstahl-Pflegeset komplett

CHROMOL 0,5 l

Schleifschwamm grob

Schleifschwamm fein . . . . . 2000109019

Selbstschluss-Eingriffmischer . . . . . 2030058991

Einhebel-Thermostat . . . . . 2030065268

Elektronik-Waschplatzbatterie

mit Batterie (CR-P2). . . . . 2030058995

Elektronik-Waschplatzbatterie

für Anschlussspannung

6 - 24 V . . . . . 2030063665







**Australia**

PR Kitchen and  
Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &  
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH  
9320 Aalst; Belgium  
Phone NL +31 (0) 492 728 224  
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

**Czech Republic**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 309

**Germany**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Numero Verde +39 800 789 233

**Middle East**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Poland**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Spain**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

KWC Group Management AG  
5726 Unterkulm, Switzerland  
Phone +41 62 768 69 00

**Turkey**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**United Kingdom**

KWC DVS Ltd - Northern Office  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office  
Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina  
Bulgaria | Croatia  
Hungary | Latvia  
Lithuania | Romania  
Russia | Serbia | Slovakia  
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 261

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway  
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy  
6850 Naarajärvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

