

Montage- und Betriebsanleitung

Anschlussfertige Armatureneinheit zur Umrüstung vorhandener Verteilungsleitungen für 600 mm Waschplatzbreite, mit Wasseranschluss hinten links



Best.-Nr.: 2030071793
AQFU0289 2 Waschplätze, 1240 mm lang

Best.-Nr.: 2030071518
AQFU0271 3 Waschplätze, 1840 mm lang

Best.-Nr.: 2030071619
AQFU0281 4 Waschplätze, 2440 mm lang

Best.-Nr.: 2030072609
AQFU0307 5 Waschplätze, 3040 mm lang

Best.-Nr.: 2030066281
AQFU0265 6 Waschplätze, 3640 mm lang

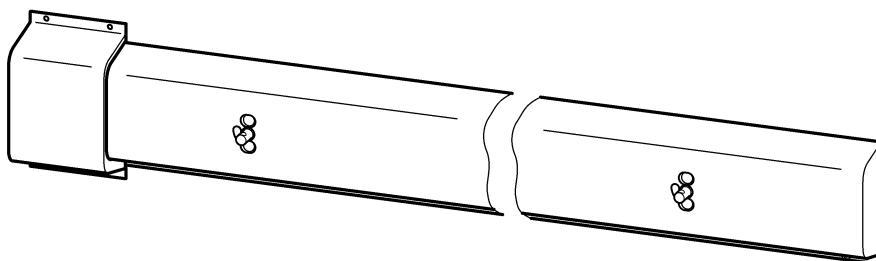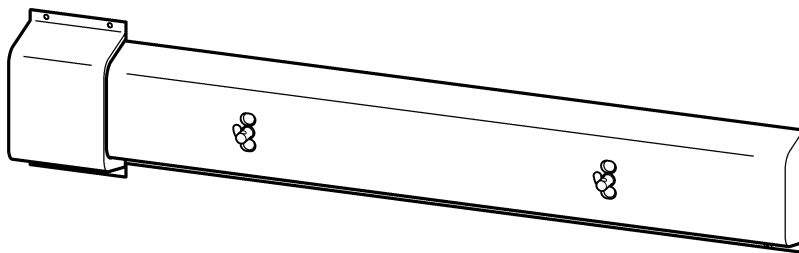

Inhaltsverzeichnis

1. Abkürzungen und Einheiten	2
2. Zeichenerklärung	2
3. Gewährleistung	3
4. Wichtige Hinweise	3
Produktbeschreibung	
5. Anwendung	3
6. Lieferumfang	3
7. Maße	5
8. Installationsbeispiel	7
Montage, Funktion und Inbetriebnahme	
9. Montage	8
Instandhaltung	
10. Wartung und Pflege	13
11. Ersatzteile	13
12. Zubehör	13

1. Abkürzungen und Einheiten

Best.-Nr.	Aquarotter-Bestellnummer
Umrechnung	1 mm = 0,03937 Zoll 1 Zoll = 25,4 mm

Alle Längenangaben in Grafiken sind in mm angegeben.

2. Zeichenerklärung

-  **Warnung!**
Nichtbeachtung kann Lebensgefahr oder Körperverletzung bewirken.
-  **Achtung!**
Nichtbeachtung kann Sachschäden bewirken.
-  **Wichtig!**
Nichtbeachtung kann Funktionsstörungen des Produkts bewirken.
-  Nützliche Information für den optimalen Umgang mit dem Produkt.

3. Gewährleistung

Haftung wird gemäß den allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen übernommen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden!

4. Wichtige Hinweise


- Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
- Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.
- Änderungen sind vorbehalten.

5. Anwendung


Anschlussfertige Armatureneinheit aus Edelstahl, zur Umrüstung vorhandener Verteilungsleitungen mit Doppelsexcenterwinkel für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten links mittels Anschlussschläuchen. Mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken.

6. Lieferumfang


AQFU0289

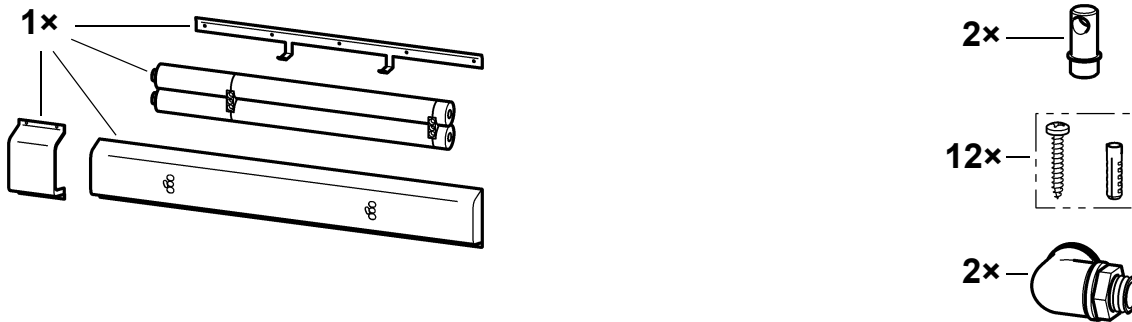


AQFU0271

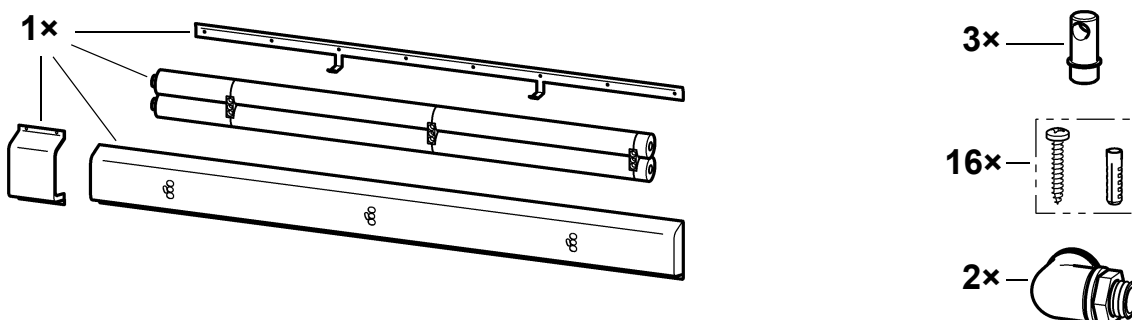


AQFU0281

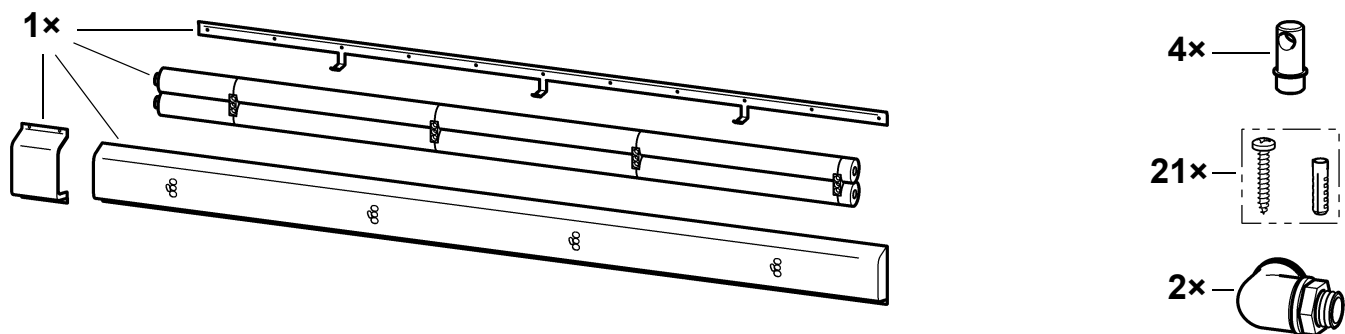

AQFU0307

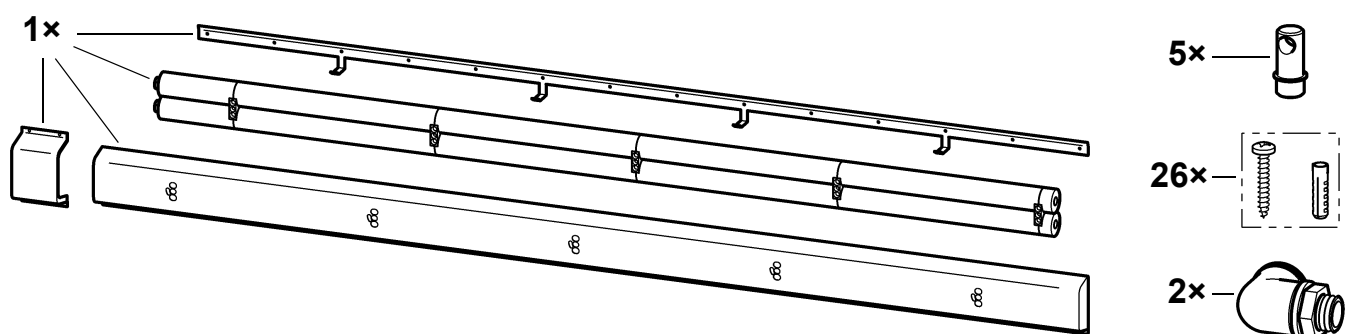


AQFU0265

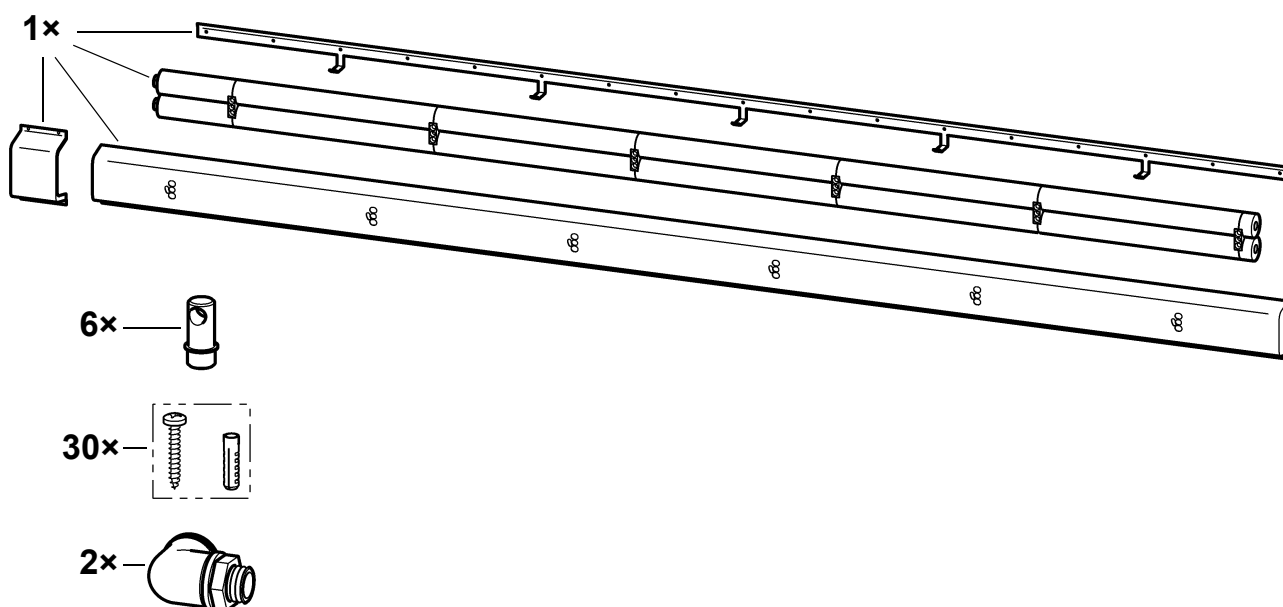


7. Maße


AQFU0289

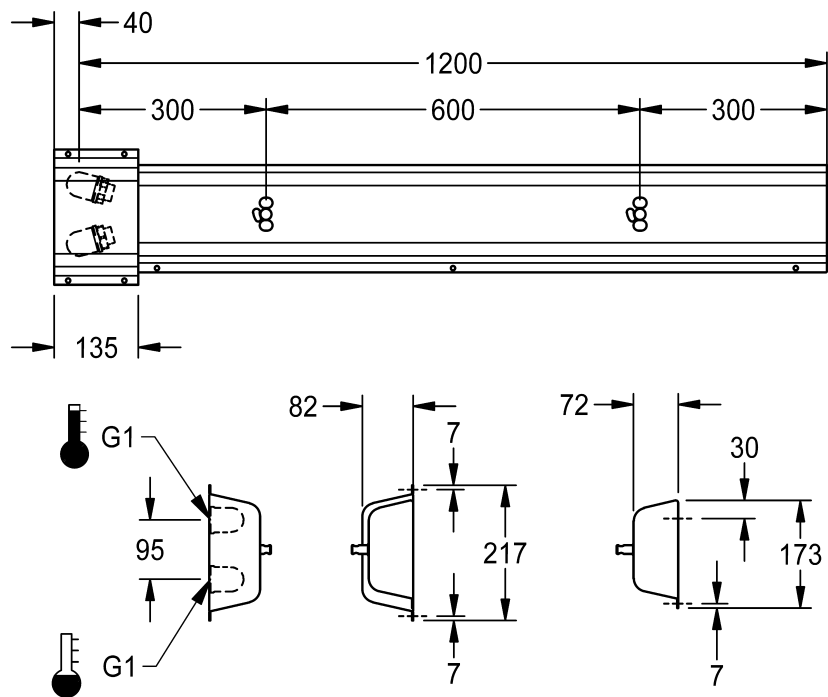


AQFU0271

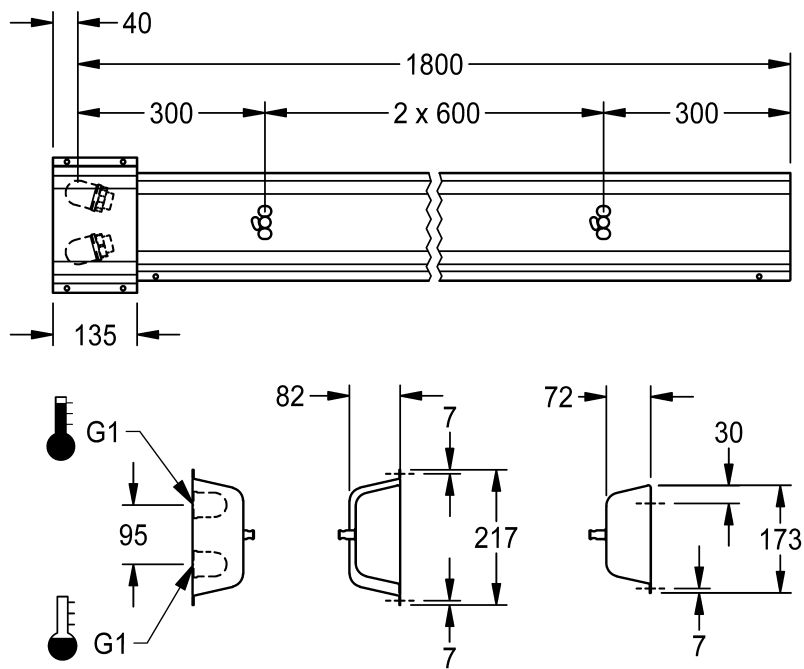


AQFU0281

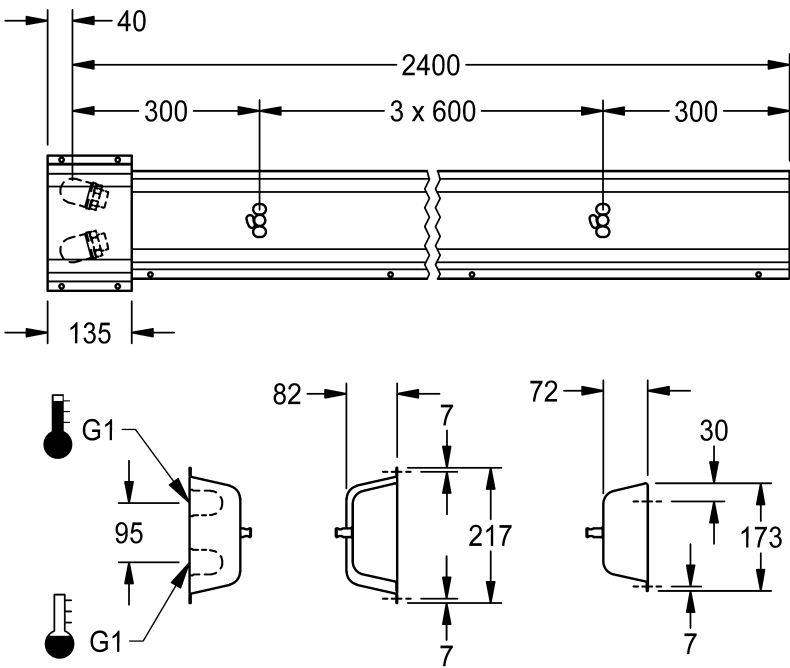


AQFU0307

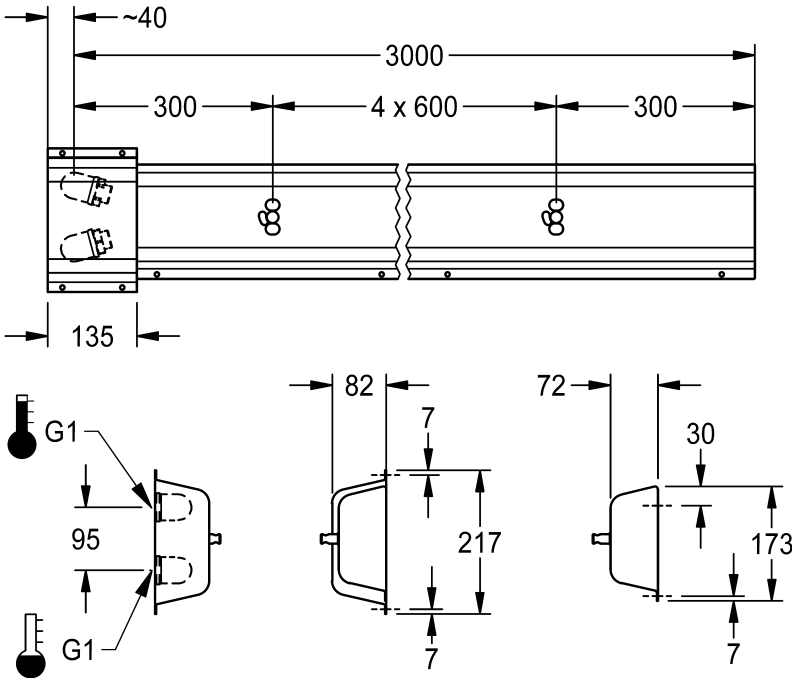

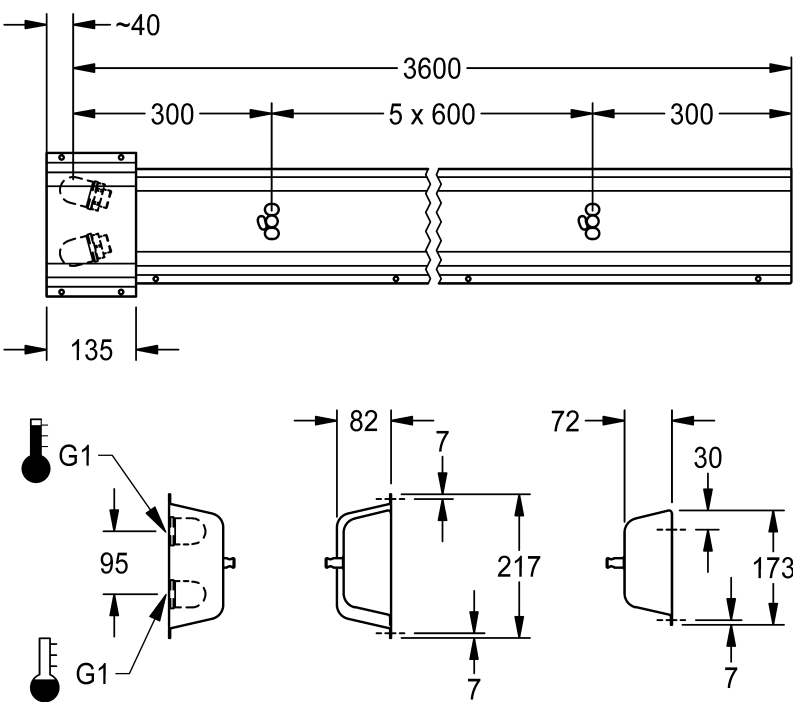

8. Installationsbeispiel

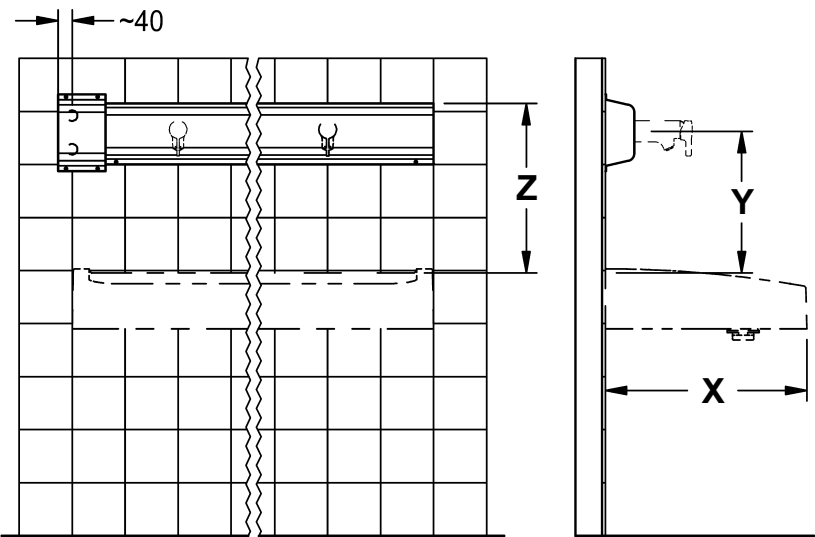

X	Y	Z
500	400	480
570	400	480
400	300	380


9. Montage

☞ Wichtig!


Vor der Montage die Rohrleitungen entsprechend DIN 1988 spülen.

☞ Zum Schutz der Fliesen beim Anzeichnen und Bohren der Markierungen ein Kreppband nutzen. Mit niedriger Drehzahl bohren.

☞ In Abhängigkeit von der Beschaffenheit der Wand ggf. Spezialdübel (bauseits stellen) verwenden.

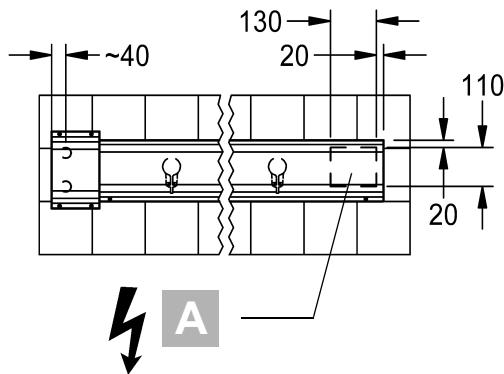

☞ Der Elektroanschluss für die Elektronik-Waschplatzbatterie mit Netzanschluss ist im Bereich **A** vorzusehen.

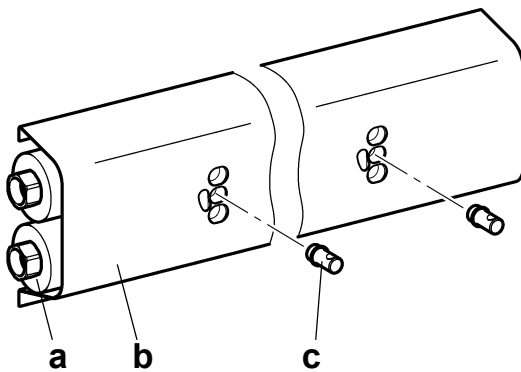


☞ Vor der Montage der Anlage das Gehäuse, die Rohrleitungen und die Einhängeleiste demontieren.


9.1 Die Zugdorne (c) lösen.

9.2 Die Rohrleitungen (a) aus dem Gehäuse (b) nehmen.

9.3 Die Einhängeleiste aus den Rohrleitungen hebeln.

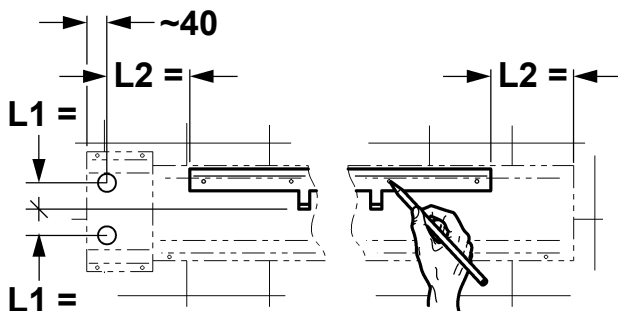


9.4 Die Bohrungen für die Einhängeleiste entsprechend den Maßen anzeichnen.

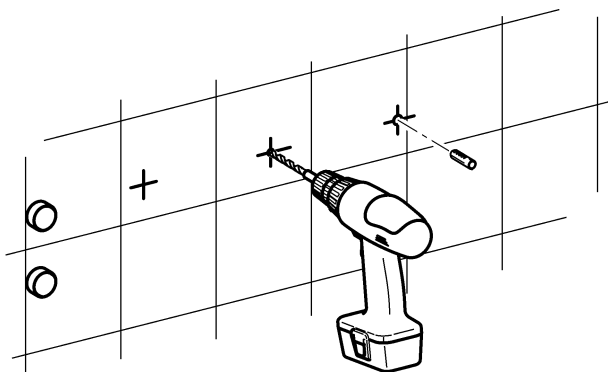


9.5 Entsprechend den Markierungen bohren.


9.6 Die Dübel einsetzen.

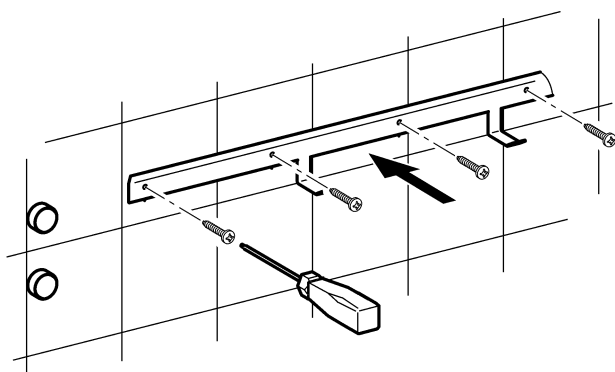

9.7 Die Einhängeleiste anschrauben.

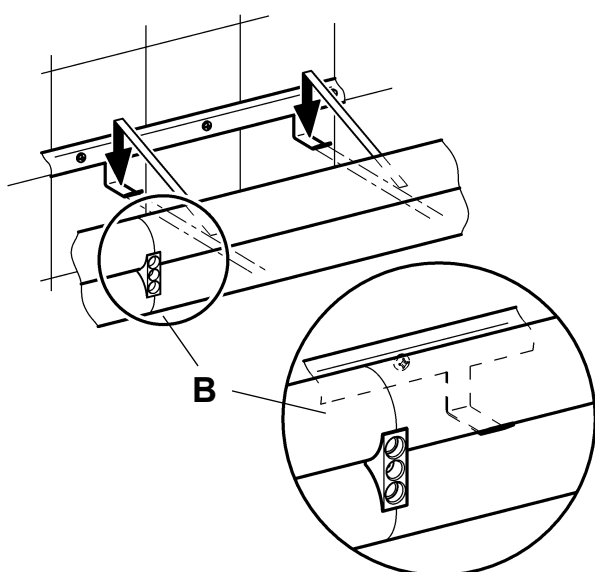


9.8 Die obere Rohrleitung auf die Winkel der Einhängeleiste legen.

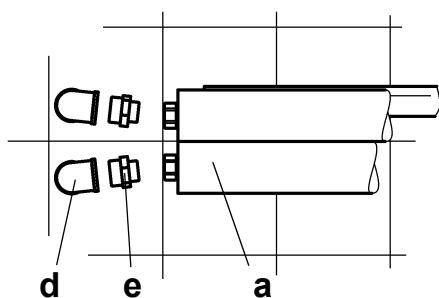

9.9 Die Winkel (d) an den vorgesehenen Stellen dichtend montieren.

9.10 Die Doppelnippel (e) in die Winkel dichtend einschrauben.

9.11 Die Rohrleitung (a) an den Doppelnippel montieren.

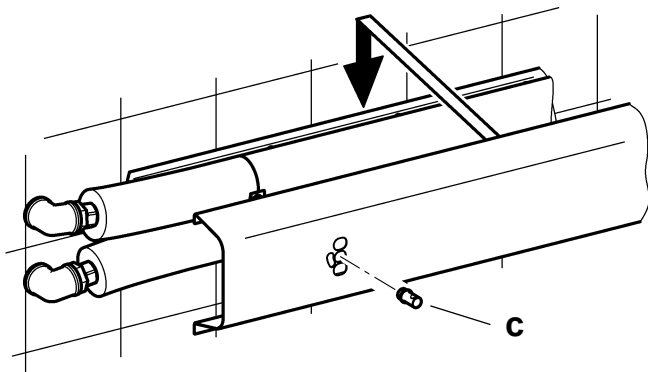


9.12 Das Gehäuse über die Rohrleitung schieben.


9.13 Das Gehäuse an der Einhängeleiste einhängen.

9.14 Das Gehäuse mit den Zugdornen (c) justieren.

☞ Die Zugdorne (c) nicht festdrehen.

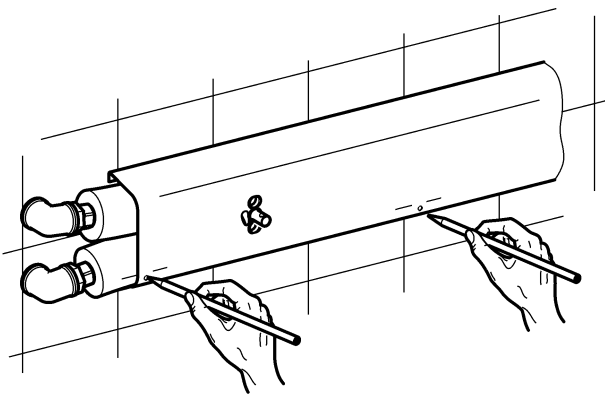


9.15 Die weiteren Bohrungen markieren.

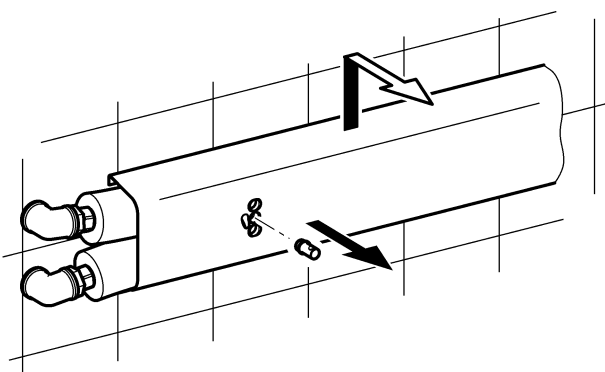


9.16 Die Zugdorne lösen.

9.17 Das Gehäuse abnehmen.

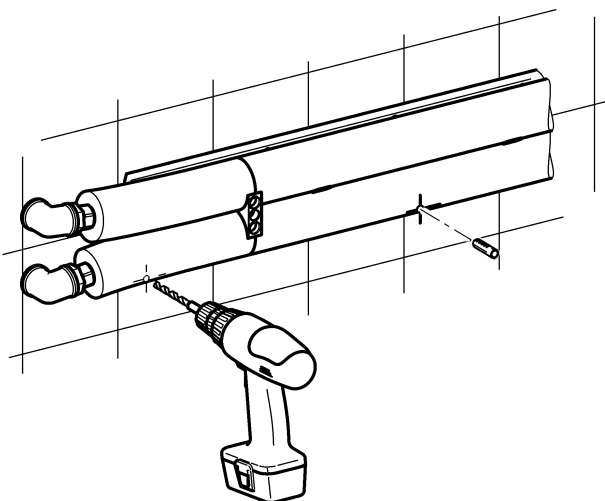


9.18 Entsprechend den Markierungen bohren.


9.19 Die Dübel einsetzen.

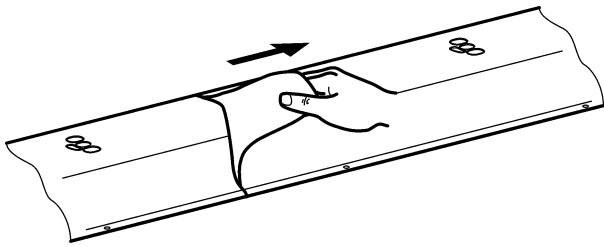

9.20 Die Schutzfolie vom Gehäuse abziehen.

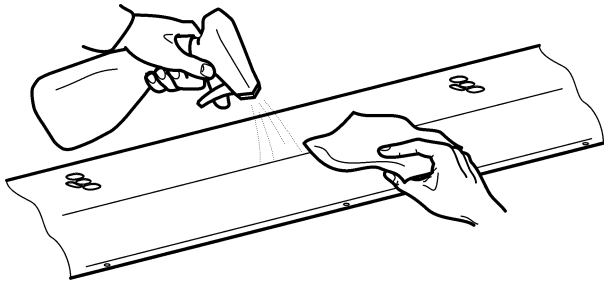

9.21 Das Gehäuse z. B. mit Chromol versiegeln (nicht Lieferumfang, siehe [Kapitel 12.](#), Zubehör).

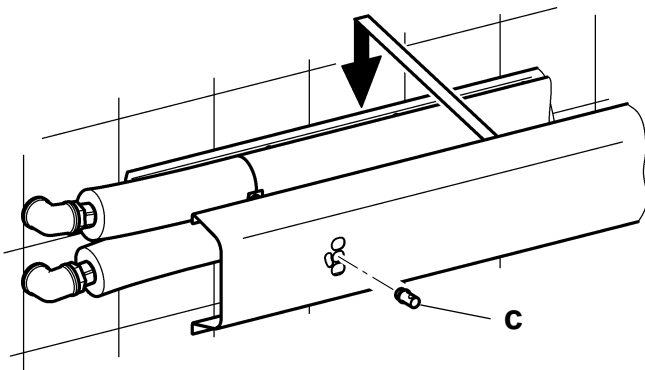


9.22 Das Gehäuse über die Rohrleitung schieben.

9.23 Das Gehäuse an der Einhängeleiste einhängen.

9.24 Das Gehäuse mit den Zugdornen (c) justieren.

☞ Die Zugdorne (c) nicht festdrehen.

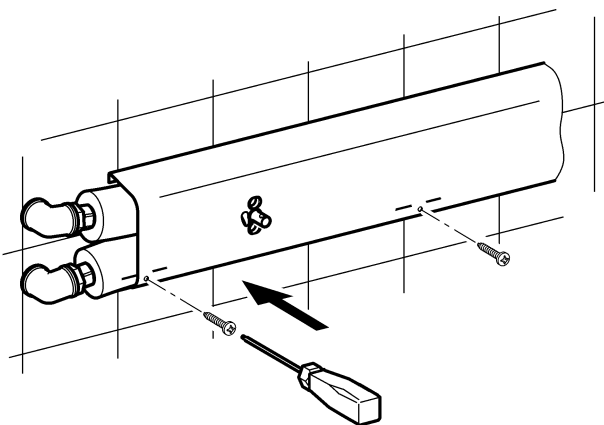


9.25 Das Gehäuse anschrauben.

9.26




9.27

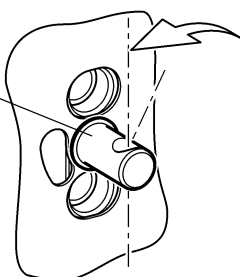


9.26 Die Zugdorne (c) festdrehen.

9.27 Die Bohrung am Zugdorn (c) in die senkrechte Flucht ausrichten.

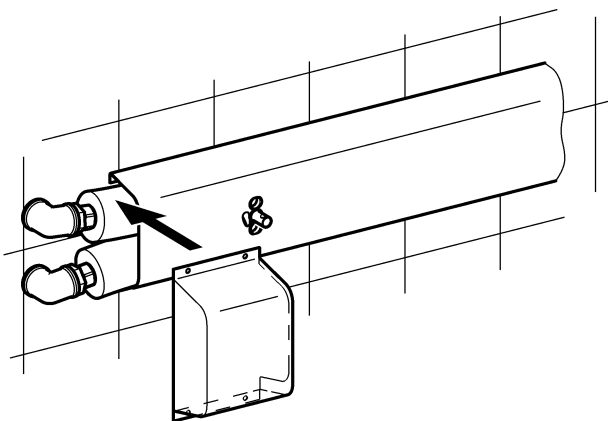


9.28 Die Abdeckung über das Gehäuse schieben.

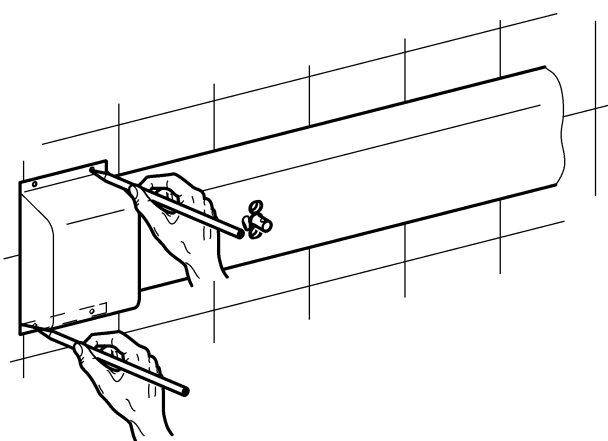

9.29 Die weiteren Bohrungen markieren.

9.30 Die Abdeckung abnehmen.

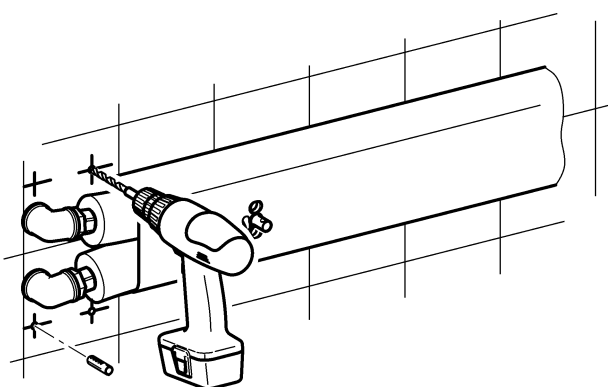

9.31 Entsprechend den Markierungen bohren.

9.32 Die Dübel einsetzen.


9.33 Die Armaturen montieren.

9.34 Die Wasserzufuhr öffnen.


9.35 Die Dichtheit der Wasseranschlüsse prüfen.



9.36 Die Schutzfolie von der Abdeckung abziehen.

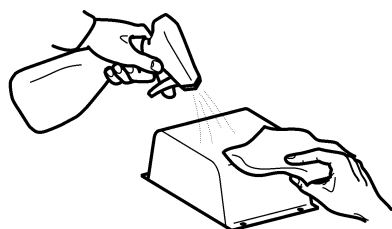

9.37 Die Abdeckung z. B. mit Chromol versiegeln (nicht Lieferumfang, siehe [Kapitel 12.](#), Zubehör).

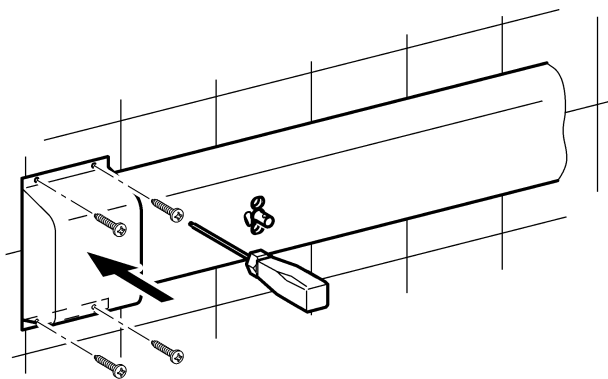

9.38 Die Abdeckung anschrauben.

10. Wartung und Pflege

In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten (DIN EN 806-5).

Geeignete, die Armatur nicht angreifende, Reinigungsmittel sachgemäß anwenden und nach Gebrauch mit Wasser abspülen. Hochdruckreiniger dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden.

Die Pflegeanweisung für Edelstahl beachten.

11. Ersatzteile

Anschlussschlauch 2030070819

12. Zubehör

Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 l. 2000105091

Edelstahl-Pflegeset komplett

CHROMOL 0,5 l

Schleifschwamm grob

Schleifschwamm fein 2000109019

Selbstschluss-Eingriffmischer 2030058991

Einhebel-Thermostat 2030065268

Elektronik-Waschplatzbatterie

mit Batterie (CR-P2)..... 2030058995

Elektronik-Waschplatzbatterie

für Anschlussspannung

6 – 24 V 2030063665

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone NL +31 (0) 492 728 224
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group Management AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy
6850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

